

SC4000 – Gebrauchs-/Pflegeanleitung

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Batterieladeanzeige prüfen (und ggf. Batterie aufladen).



2. Wenn das Not-Aus-Symbol auf dem Display angezeigt wird, den Knopf drehen, bis er herauspringt, um die Maschinenfunktion wieder zu aktivieren.




3. Den Tank mit Frischwasser füllen. Die Wassertemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.



4. Die Dichtung des Schmutzwassertanks muss ordnungsgemäß montiert und in einwandfreiem Zustand sein, um eine gute Saugleistung zu gewährleisten.



5. Überprüfen Sie die Sauglippen auf Beschädigungen. Setzen Sie die Saugleiste ein und befestigen Sie diese mit den gelben Stellschrauben. Ändern Sie bei Bedarf die Höhe der Saugleiste durch Verstellen der Lenkrollen und des Neigungshebels.

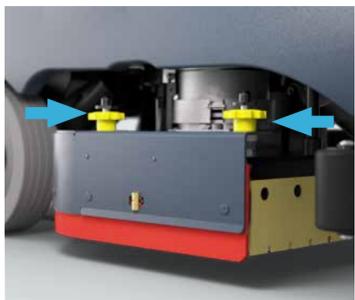

6. Montieren Sie die Bürsten, indem Sie die seitlichen Sauglippen abnehmen. Sie werden durch das Lösen der Stellschrauben entfernt.



7. Setzen Sie die Tellerbürste oder Pads manuell ein. Die Bürste wird von links angebracht.



8. Heben Sie die Bürste an und drehen Sie sie nach links, um sie in ihrer Position zu verriegeln. Wenn eine Click-on-Option verfügbar ist, richten Sie die Bürste mithilfe des Systems direkt unter dem Motor aus und drücken Sie die Taste zur Bürstenaufnahme (nur bei Tellerbürsten-Version).



9. Entfernen Sie die Seitenverkleidung und setzen Sie sie auf die schwarzen Stifte, wenn doppeltes Scheuern erforderlich ist.



10. Drücken Sie die One-Touch-Taste zum Aktivieren des Bürstendecks und der Saugleiste.



11. Stellen Sie den Wasser- und Reinigungsmitteldurchfluss ein.



12. Entleeren Sie nach dem Reinigungsvorgang das Grobschmutz-sieb und säubern Sie den Schmutzwassertank.




13. Entleeren Sie den Schmutzwassertank mit dem Ablassschlauch. Der Schmutzwasserdeckel muss zum Trocknen geöffnet bleiben.



14. Ziehen Sie den Schmutzbehälter (bei zylindrischer Version) heraus und prüfen, entleeren und reinigen Sie ihn.



15. Drehen Sie die Bürsten gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Bürsten oder Padhalter ab. Spülen Sie die Bürsten oder Pads mit warmem Wasser aus und hängen Sie sie zum Trocknen auf.

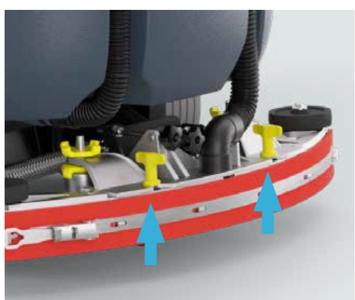

16. Nehmen Sie die Saugleiste ab und entfernen Sie den groben Schmutz. Prüfen und reinigen Sie die Sauglippen.



17. Reinigen Sie regelmäßig den Filter:
A. Schließen Sie das Frischwasservertil unter der Maschine.
B. Entfernen Sie die transparente Abdeckung und die Dichtung. Anschließend entnehmen Sie den Filter, um diesen zu reinigen.
C. Setzen Sie den Filter wieder ein.



18. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem neutralen Reinigungsmittel.



19. Laden Sie die Maschine nach Gebrauch/bei Bedarf auf.

Falls die Maschine solange benutzt wurde, bis die rote Leuchte der Batterieladeanzeige anzeigt, dass die Batterien leer sind, ist ein vollständiges Aufladen (10 – 12 Stunden) erforderlich. Andernfalls kann dies zu Schäden an den Batterien führen. Es wird empfohlen, die Batterien nach jeder Benutzung aufzuladen.

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS NACH DEM AUFLADEN DER ROTE ANSCHLUSS NICHT WIEDER ANGESCHLOSSEN WIRD, FALLS DIE MASCHINE NICHT TÄGLICH BENUTZT WIRD.